



<家具の転倒防止対策ポイント>

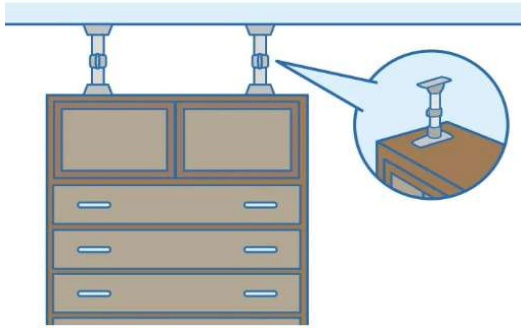


【タンス】

床側をストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定。ポール式器具は、タンスの奥の方（壁側）で、天井や家具の硬いところに固定。上下に分かれている家具は連結する。

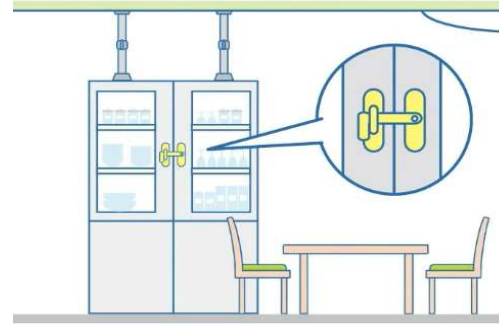


【食器棚】

Ｌ字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、開き戸には開かないように留め金を付ける。ガラスにはガラス飛散防止フィルムを貼る。

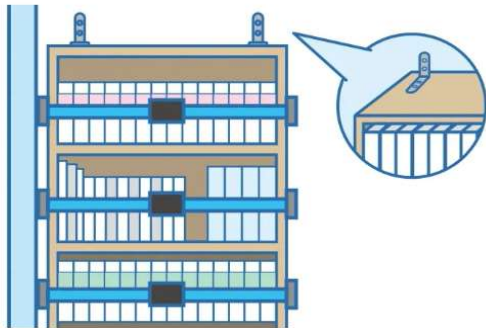


【本棚】

Ｌ字型金具やワイヤーなどで壁に固定し、重い本は下の段に。本棚の端の硬い部分にひもやベルトなどを取り付けて、本が飛び出さないようにする。

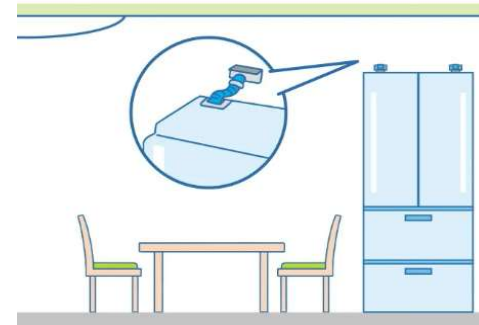

【冷蔵庫】

裏側をワイヤーなどで壁に固定する。

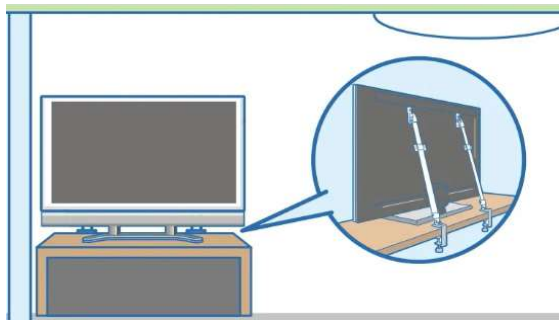

【テレビ】

粘着マットなどを敷いて転倒を防ぐとともに、機器の裏側をワイヤーなどでテレビボードや壁に固定する。



【窓ガラス】

飛散防止フィルムを貼ったり、強化ガラスに替えるなどする。ブラインドやカーテンを閉めておくことでも飛散防止に効果があります。